


Patentfogó és műanyag patentek használata

Szükséges kellékek szerszámok:

- Isett műanyag patent (KAM)
- kézi patentozó szerszám (DK-001)
- hegyes pici olló vagy ár

Az alsó szerszám rögzítése:

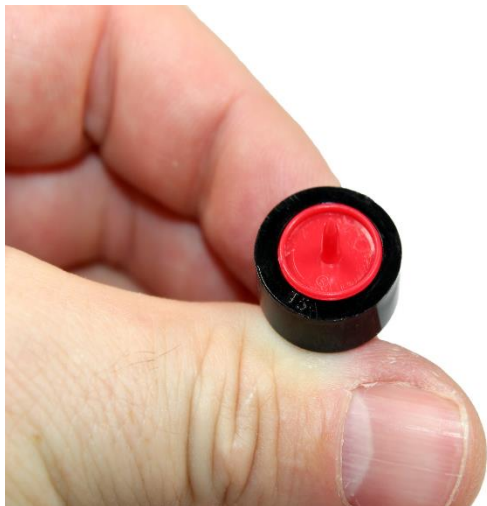

A **megfelelő méretű szerszámot** használd, melynek **mérete tökéletesen illeszkedik** a kupakhoz. A kupak teljesen legyen a szerszám belsejében. Ha bármerre kilógna, akkor az a szerszám túl kicsi. Ha nincs megfelelő szerszám a kupakhoz, akkor használd a következő méretet, ami van.

A szerszám cseréléséhez egyszerűen old ki a szerszám alatti csavart egy csavarhúzó segítségével, cseréld ki a szerszámot, majd húzd meg a csavart. Vigyázz, ne húzd túl a csavart. Csak annyira húzd meg, hogy ne mozogjon.

Felső szerszám rögzítése:

Le kell húznod a gumit ahhoz, hogy eldöntsd, melyik a megfelelő méret. A kisebb szerszám 14-es és 20-as méretű patentekhez a nagyobb 22-es vagy annál nagyobb patentekhez való.

A szerszám tetejénél csavarozd ki a csavart, és vedd ki a rugót. Húzd le a gumifejet a szerszámról.

Cseréld a szerszámot a megfelelő méretűre, húzd rá gumifejet, a rugót, majd csavarozd vissza a kis csavart.




A patentfogó használatának menete:

Ha megfogadod!

Először hulladék anyagon gyakorolj, és csak utána használd élesben a patentfogót!

1. Az árral lyukasszuk ki annak a patentnak a helyét, ami majd felül lesz.

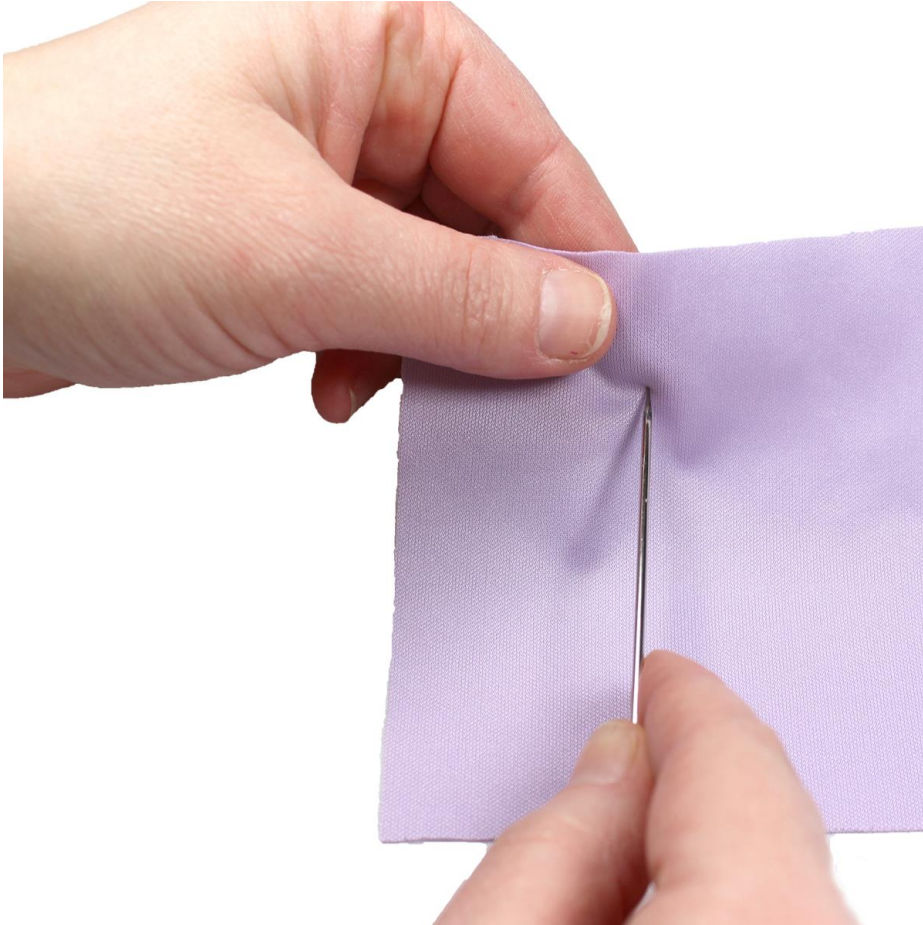

2. Szúrd át a tüskés kupak hegyét a lyukon, majd helyezd rá a csapos, vagy a hornyos részt.




3. Helyezd a fogót úgy, hogy az alsó szerszámban legyen a patentkupak, és a gumirész alatt a csapos vagy hornyos patentrész.



4. Győződj meg róla, hogy a kupak jó helyen van az alsó szerszám közepén. Erősen nyomd össze a fogót. A hegynek most már úgy kell kinéznie, mint egy lapos labda. Elég szélesen ki kell terülnie ahhoz, hogy a patentet a helyén tartsa, és az ne essen ki. Ha nem elég lapos, a patent egyszerűen kicsúszik a helyéről.



5. Ismételd meg a második tüskés kupakkal és a másik csapos vagy hornyos résszel, majd nézd meg az eredményt.

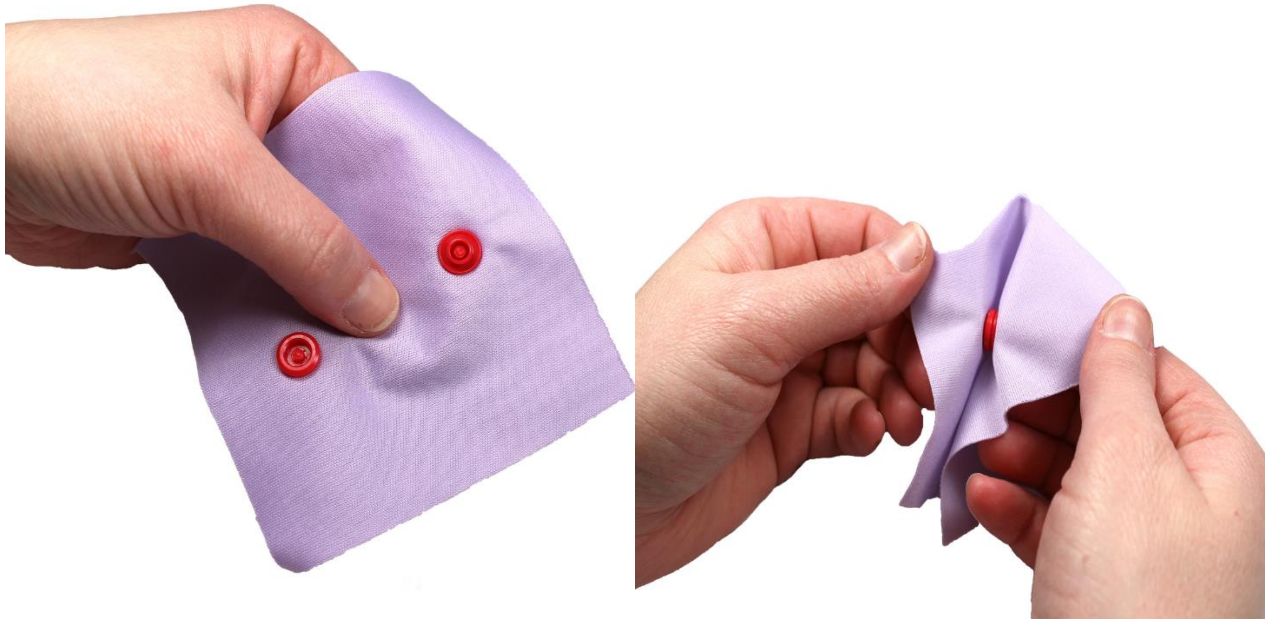

Műanyag patent eltávolítása:

A patentokat sokkal egyszerűbb felhelyezni az anyagra, mint eltávolítani. Ha mégis hibáznál, akkor ezekkel a módszerekkel megpróbálkozhatasz eltávolítani a rontott patentot.

- Enyhén melegítsd a patent közepét, ami az egészet összetartja. A hő elolvasztja az ellaposított hegyet, és így gyorsan széthúztatod a két rész. Használhatsz erre a célra hegyes végű forrasztópákát, vagy egy felhevített hústűt.

- Kis fogóval, drótvágó ollóval, körömollóval is próbálkozhatasz elválasztani a patent két oldalát, vagy hegyes késsel elvágni a patentkupak hegyét.

- Kis fűrófejjel próbáld meg átfúrni az ellaposodott hegyet

Akár melyik módszert is választod, légy nagyon óvatos, ne hogy károsítsd az anyagodat!